

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-N5100

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) za koji se zahteva korišćenje velikog dela CPU i RAM memorije uticaće na sveobuhvatne performanse uređaja. Aplikacije koje su povezane sa sadržajem možda neće pravilno raditi, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u okviru licence.



OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za koji je kroz najstrožije testove potvrđeno da može reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Sadržaj

Početak rada

- 8 Raspored uređaja
- 9 Tasteri
- 10 S olovka
- 10 Sadržaj pakovanja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice
- 12 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 17 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Podešavanje jačine zvuka
- 18 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 19 Indikator ikona
- 20 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 23 Pokreti za upravljanje
- 25 Prijatelj za stranice
- 25 Aktiviranje višestrukih prozora
- 26 Korišćenje S olovke
- 30 Pokazivač S olovke
- 31 Brza komanda
- 32 Obaveštenja
- 33 Početni ekran
- 35 Korišćenje widget-a
- 35 Korišćenje aplikacija

- 36 Ekran aplikacija
- 37 Pomoć
- 37 Unos teksta
- 39 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 40 Konfigurisanje naloga
- 41 Prenos datoteka
- 42 Obezbeđivanje uređaja
- 44 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 45 Telefon
- 51 Kontakti
- 54 Poruke
- 56 E-pošta
- 57 Google Mail
- 59 Talk
- 60 Google+
- 60 Месинџер
- 61 ChatON

Web i mreža

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 AllShare Cast
- 66 AllShare Play

- 67 Grupno reprodukovanje
- 68 Smart Remote

Mediji

- 69 Muzički plejer
- 70 Kamera
- 77 Galerija
- 80 Paper Artist
- 81 Video plejer
- 82 YouTube
- 84 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

- 85 Play Prodavnica
- 86 Samsung Apps
- 86 Game Hub
- 87 Music Hub
- 88 Play knjige
- 88 Play filmovi
- 88 Google Play музика
- 89 Play часописи
- 89 Readers Hub
- 89 Video Hub
- 90 Learning Hub

Uslužni programi

- 91 S Beleška
- 95 aNote HD
- 96 S planer
- 98 Polaris Office

- 101 Dropbox
- 101 Alarm
- 102 Svetsko vreme
- 103 Kalkulator
- 103 S Voice
- 104 Google
- 105 Гласовна претрага
- 105 Moji fajlovi
- 106 Preuzimanja

Putovanja i lokalno

- 107 Мапе
- 108 Локално
- 109 Навигација

Podešavanja


- 110 O podešavanjima
- 110 Wi-Fi
- 111 Bluetooth
- 111 Upotreba podataka
- 112 Još podešavanja
- 113 Režim početnog ekrana
- 113 Režim blokiranja
- 114 Zvuk
- 114 Ekran
- 115 Memorija
- 116 Režim štednje energije
- 116 Baterija
- 116 Menadžer aplikacija
- 116 Usluge lokacije
- 117 Zaključavanje ekrana
- 118 Bezbednost

119	Jezik i unos
121	Cloud
122	Bekap i resetovanje
122	Dodaj nalog
122	Pokret
122	S olovka
123	Pomoćni
123	Datum i vreme
124	Pristupačnost
125	Opcije razvojnog tima
126	O uređaju

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

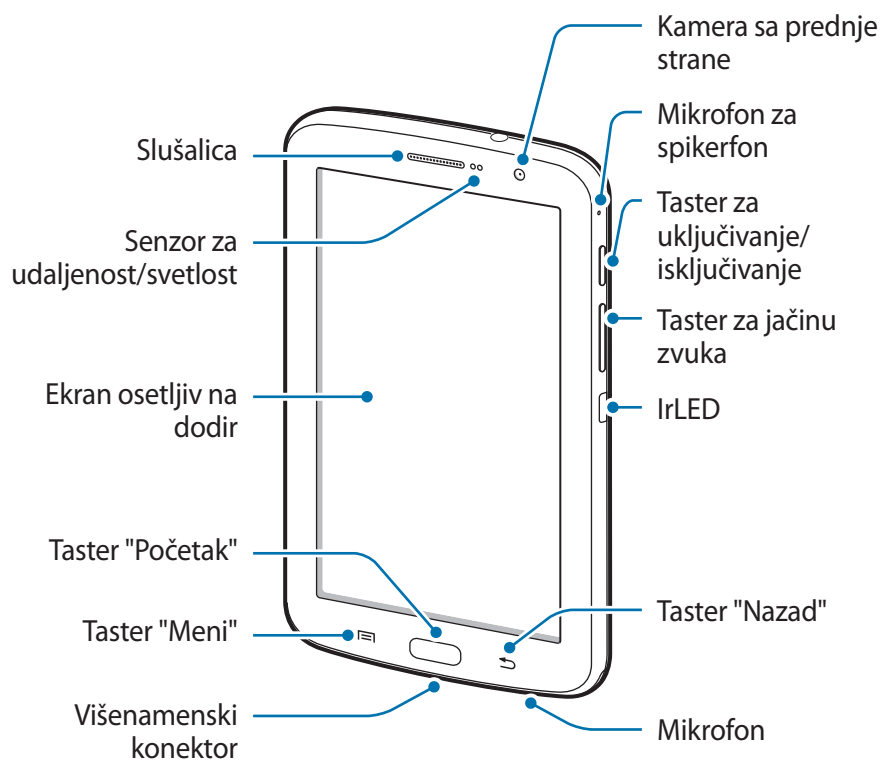






Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video zapise.




- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite 8-10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
 Meni	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran. • Tapnite i zadržite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju višestrukih prozora.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

S olovka

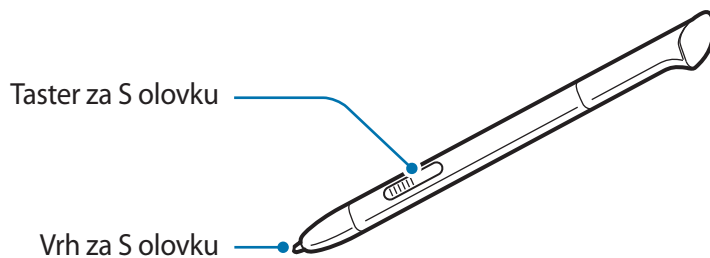

Ime	Funkcija
Vrh za S olovku	• Obavite osnovne operacije sa S olovkom. (str. 20)
Taster za S olovku	• Obavite napredne operacije sa S olovkom. (str. 26)

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija.



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.



Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.

- 1 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

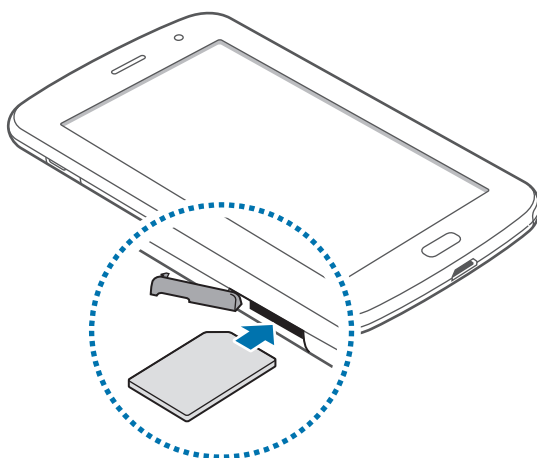




- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u slotu za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi izvadili memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite ili dozvolite drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti uzrokovane izgubljenim ili ukradenim karticama.

2 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

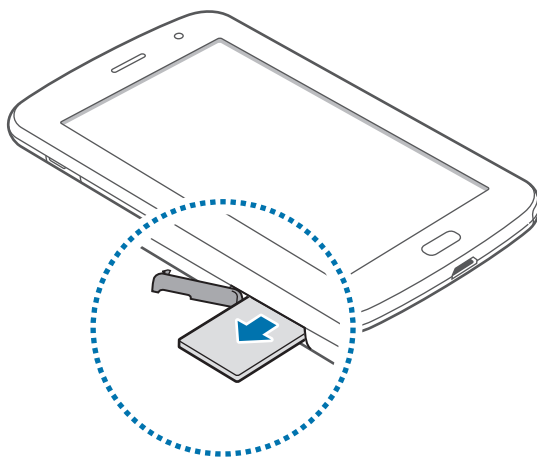

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski konektor.

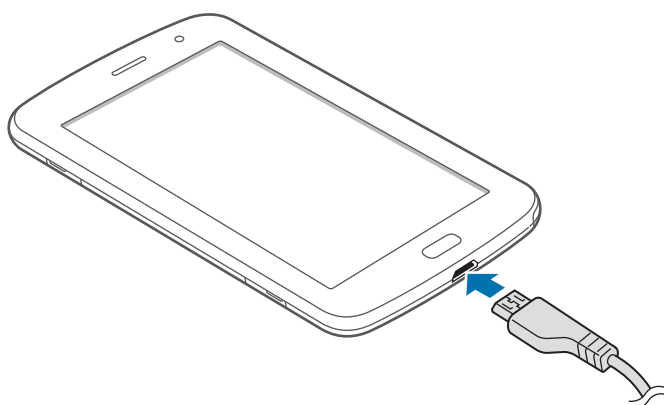

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **extSdCard** u internoj memoriji.

- 1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
- 2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

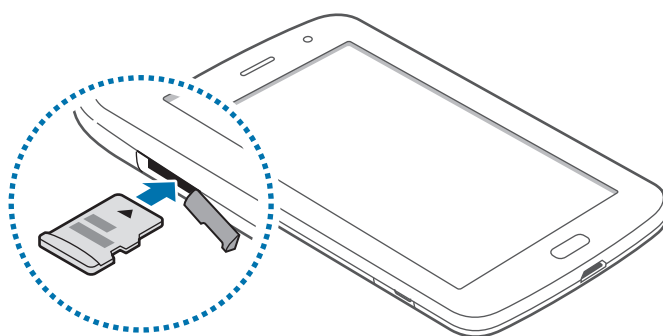

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

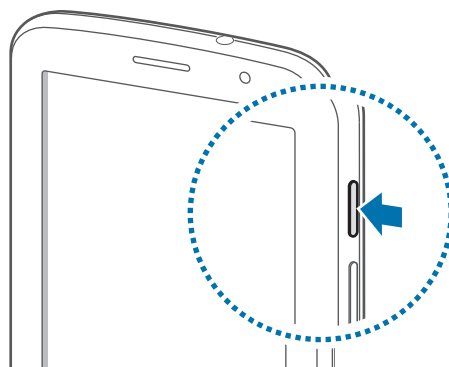

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim





















Koristite jedan od sledećih metoda:



- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran

Ikona	Značenje
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga ostrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njh.

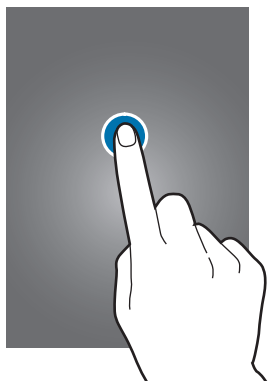


Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

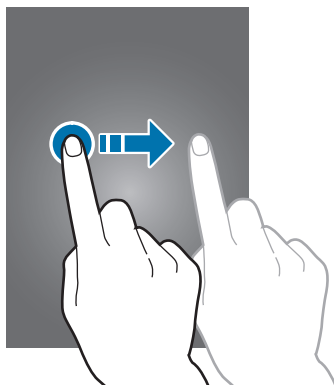


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

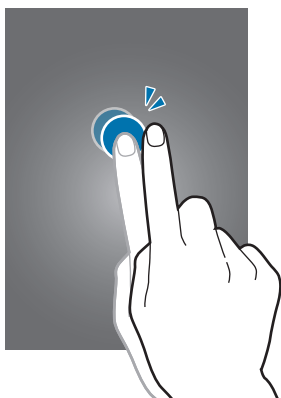


Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

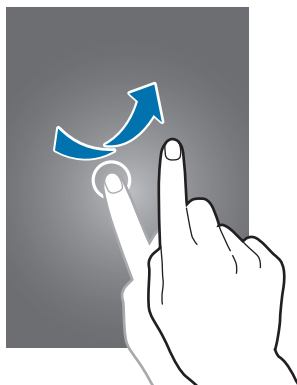

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

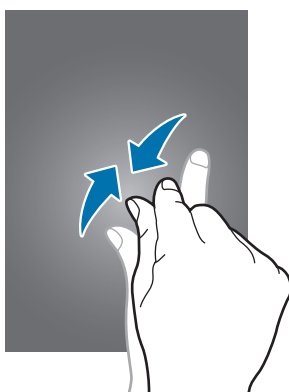


Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač **Pokret** udesno.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

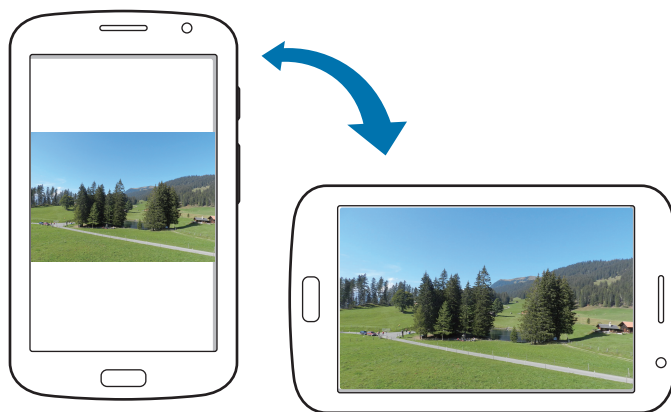


Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.


Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

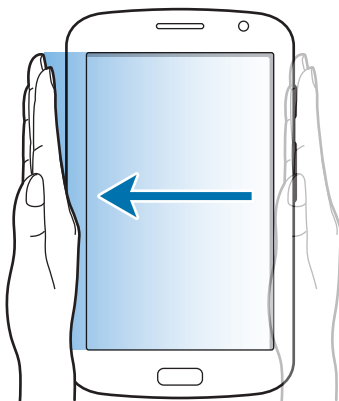

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

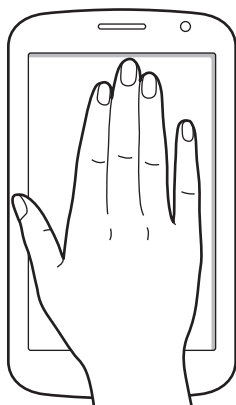

Prijatelj za stranice

Koristite ovu funkciju za korišćenje posebnih aplikacija na osnovu vaših akcija. Stranice koje se odnose na vaše akcije se prikazuju pri sledećim uslovima:

- Kada S olovku izvadite iz slotu.
- Kada povežete kombinovane slušalice ili priključite uređaj na baznu stanicu.
- Kada ste u romingu.

Aktiviranje višestrukih prozora



Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.



- Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika ili video, reprodukujuće se zvuk obe datoteke.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje višestrukih prozora, na ekranu sa aplikacijama, kucnite **Podešavanja** → **Ekran**, a potom označite **Više prozora**.

Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima

Da biste aktivirali panel sa višestrukim prozorima, kucnite i zadržite . Panel sa višestrukim prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Da biste deaktivirali panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i zadržite .


Prevucite traku između panela aplikacija gore ili dole, da biste prilagodili veličinu panela.

Kucnite na ručku panela da biste sakrili ili prikazali panel. Kada je panel otvoren, kucnite i zadržite ručku i prevucite je do ivice ekrana da biste pomerili panel. Kada je panel sakriven, kucnite i zadržite ručku i prevucite je gore ili dole ili levo ili desno da biste pomerili ručku.

Korišćenje S olovke

Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili izvršavanje funkcija. Akcije pri korišćenju S olovke uz pritisnut taster obezbeđuju dodatne pogodnosti, kao što je snimanje ekrana.

Izvadite S olovku iz slotu da biste je koristili.

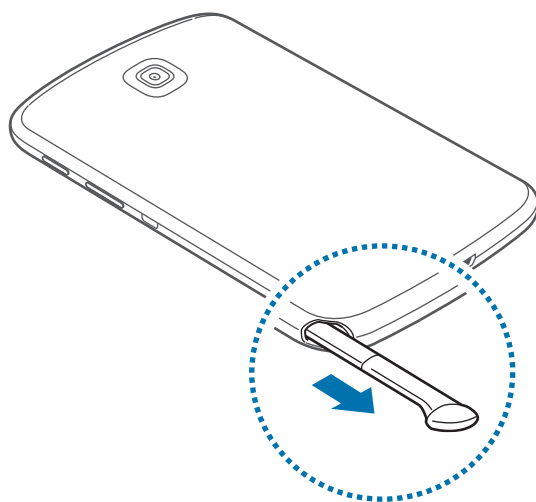

Kada S olovku izvadite iz slotu, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:


- Uključuje dodirni ekran (ako je isključen).
- Otvara iskačuću poruku.
- Otvara stranicu sa S olovkom (iz Početnog ekrana).



- Vrh S olovke se ne može menjati. Ako se vrh zatupi, kupite novu S olovku.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne informacije o S olovci potražite na Web lokaciji kompanije Samsung.
- Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte da je koristite pod ostrim uglovima.


Otvaranje menija

Kada je taster S olovke pritisnut, povucite  da biste otvorili listu dostupnih opcija ekrana.

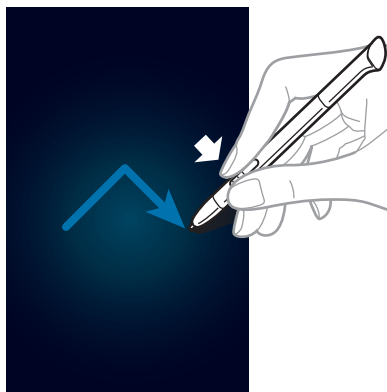

Poništavanje poslednje akcije

Kada je taster S olovke pritisnut, povucite  da biste poništili poslednju akciju.

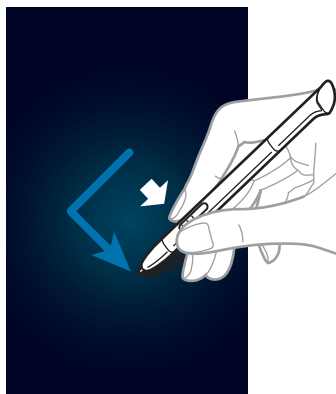

Snimanje slika ekrana

Kada je taster S olovke pritisnut dodirnite ekran tako da čujete "klik". Snimak ekrana se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**.


Moguće je crtati ili pisati na, ili opsecati, snimku ekrana. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → **IMG_edited**.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.




Otvaranje iskačuće poruke

Kada je taster S olovke pritisnut, dvaput kucnite na ekran da biste pokrenuli iskačuću poruku.

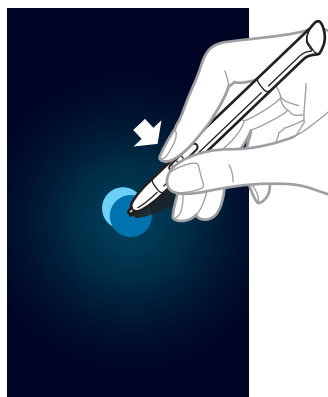


Izbor teksta

Kada je taster S olovke pritisnut, prevucite levo ili desno preko teksta da biste izvršili izbor. Ako prevlačite između redova možete izabrati neželjeni tekst. Da biste izabrali samo željeni tekst, prevucite preko sredine teksta ili prevucite ikone za izbor teksta.

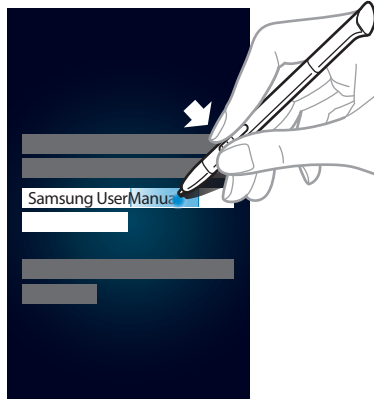

Pokretanje brze komande


Kada je taster S olovke pritisnut prevucite S olovku nagore po ekranu da biste pokrenuli brzu komandu.

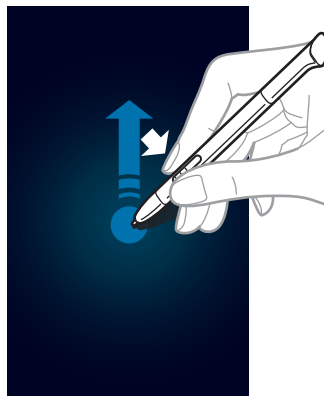

Na ekranu brze komande, nacrtajte naredbu pokreta da biste pokrenuli dodeljenu aplikaciju ili funkciju.



Izbor i snimanje slike

Kada je taster S olovke pritisnut, iscrtajte liniju oko oblasti koju želite izabrati. Izabrana oblast se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti na izabranoj oblasti biranjem ikona koje se pojavljuju u donjem delu ekrana.

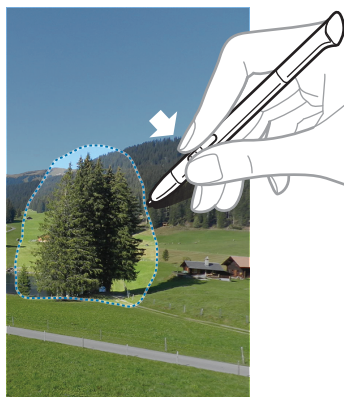

Pokazivač S olovke

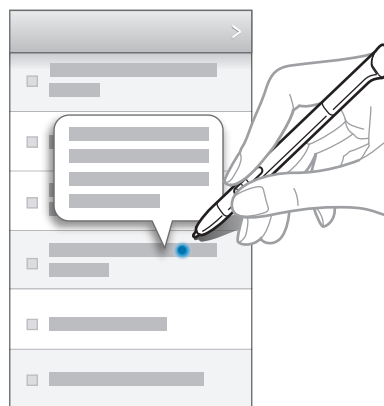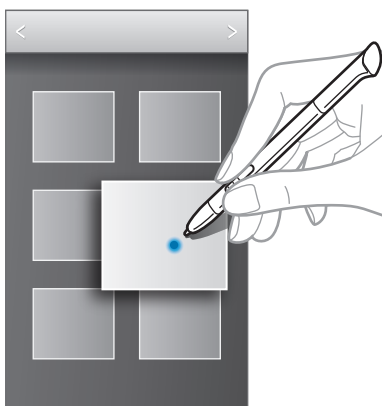

Kada S olovku držite u blizini ekrana, na njemu se pojavljuje pokazivač. Pomerite pokazivač prema datotekama, subjektima ili opcijama da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućim prozorima. Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem pokazivača do ivice (gore/dole/levo/desno) ekrana.



Brza komanda

Koristite ovu funkciju da obavite poziv, pošaljete poruku ili pretražite sadržaj crtanjem naredbi pokreta na ekranu. Kada je taster S olovke pritisnut prevucite S olovku nagore na ekranu da biste pokrenuli opciju **Brza komanda**.

Dodavanje naredbi pokreta

Kucnite na  →  → **Izaberi aplikaciju** ili **Izaberi funkcije/podešav**. Izaberite aplikaciju ili funkciju → opciju. Nacrtajte novu naredbu pokreta, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje naredbi pokreta

Nacrtajte naredbu pokreta da biste pokrenuli aplikacije ili funkcije.

Za specifičnije zadatke, nakon naredbe pokreta nacrtajte ključnu reč, kao što je ime ili broj telefona. Na primer, kada nacrtate @, pokreće se aplikacija za e-poštu. Kada nakon znaka @ dodajete ime primaoca, pojavljuje se ekran za sastavljanje e-poruke, tako da možete poslati e-poštu primaocu.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Režim čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali koje će se aplikacije koristiti, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Režim čitanja**.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Režim blokiranja**.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena režima Početnog ekrana

Početni ekran ima osnovni i jednostavni režim. U jednostavnom režimu možete lako pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečica na Početni ekran.

Za prelazak u jednostavan režim na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Režim početnog ekrana** → **Jednostavan režim** → **Primeni**.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranica.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
- **Folder:** Kreiranje novog foldera.
- **Strana:** Kreiranje nove strane.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite je.

Promena mesta panela


Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na dnu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti:** Pregled animiranih slika.
- **Tapeti:** Pregled slika tapeta.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Widget-i**, a zatim kucnite i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Isključi.sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .


Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** da biste otvorili ekran aplikacija.


Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnuti na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija


Kucnite na  → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na  → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite stavku za prikaz saveta.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

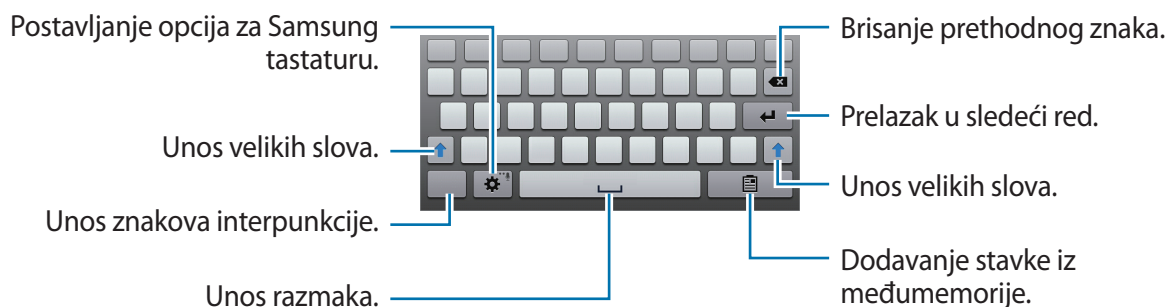



Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezik tastature.

Rukopis

Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.






Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unosa a zatim izgovarajte reči u mikrofona. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite na tekst i držite ga, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na  → **Kopiraj** da biste kopirali ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 110)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno. Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play prod.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurirajte Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf i mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kliknite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kliknite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kliknite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanje četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

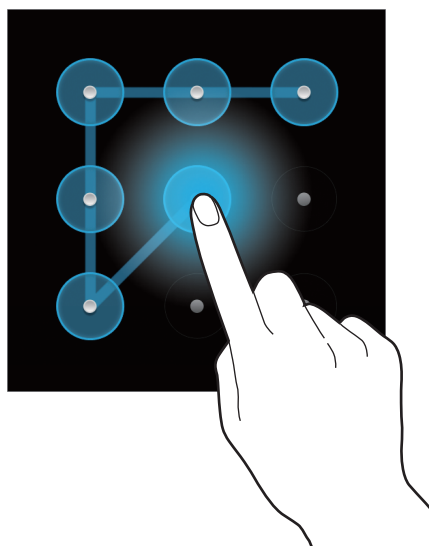

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:

- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.



Pronalaženje kontakata






Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.



Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .


Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- : Držite poziv na čekanju. Ili pritisnite i zadržite taster slušalice. Kucnite na  da biste preuzeli poziv na čekanju ili pritisnite i držite taster slušalice.
- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Jači zvuk:** Pojačajte zvuk.
- **Isključi zvuk:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Objedini:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **S Beleška:** Kreiranje beleške.

-  → **Prebaci**: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Organizuj konferencijsku vezu**: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.

Dodavanje kontakata

Da biste preko tastature dodali broj telefona na listu kontakata, unesite broj i kucnite na .

Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži po**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  van kruga ili pritisnite taster slušalice.



Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  van kruga ili pritisnite i držite taster slušalice.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, kucnite na **Odbaci poziv uz slanje poruke**. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke odbijanja**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**, prevucite prekidač **Režim automatskog odbacivanja** udesno, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na , unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

Prekid poziva

Kucnite na **Završi** da biste završili poziv. Ili pritisnite taster slušalice.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na **Video poziv** da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Fotografisanje:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimanje:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Zvučnik:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
- **Isključi zvuk:** Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušalica:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.

- ☰ → **Sakrij me**: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- ☰ → **Odlazna slika**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- ☰ → **Animirane emocije**: Primena ikona emocija na sliku.
- ☰ → **Prikaz teme**: Primena ikona dekoracija na sliku.
- ☰ → **Omog. prikaz. crtaća**: Promena režima prikaza u prikaz crtaća.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

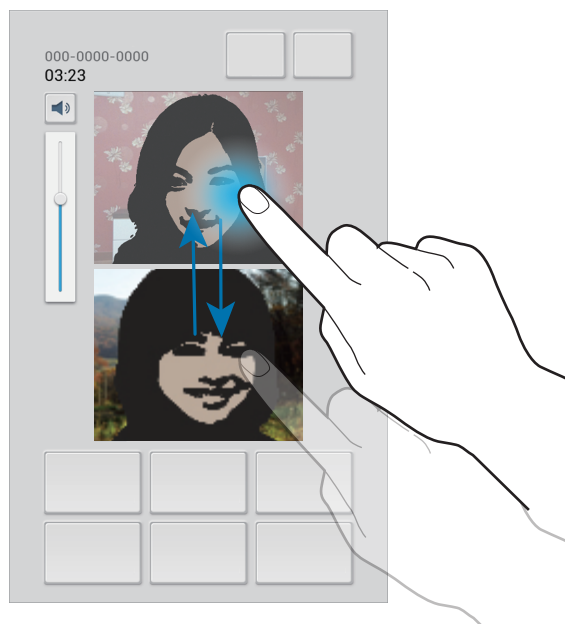

Kontakti




Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Podešavanje broja za brzo biranje






Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Uvoz i izvoz kontakata

Sinhronizacija sa Google kontaktima


Kucnite na  → **Spoji sa Google nalogom.**

Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa  u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i obrnuto.

Sinhronizacija sa Samsung kontaktima

Kucnite na  → **Spajanje sa Samsung nalogom.**

Kontakti koji su sinhronizovani sa Samsung kontaktima prikazuju se sa  u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung kontaktima i obrnuto.

Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice, Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije.**

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvezi u USB memoriju**.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.

Grupe kontakata


Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na  → **Dodaj člana**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Izmeni:** Promena podešavanja grupe.


- **Dodaj člana:** Dodavanje člana grupi.
- **Ukloni člana:** Uklanjanje člana iz grupe.
- **Pošalji poruku:** Pošaljite poruku članovima grupe.
- **Pošalji e-poruku:** Pošaljite e-poštu članovima grupe.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.




Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Ubaci smeška** da biste ubacili emotikone.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planirana poruka**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **OK**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.


Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri vrhu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na **Pošalji**.


Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na **+Cc/Bcc** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na . Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

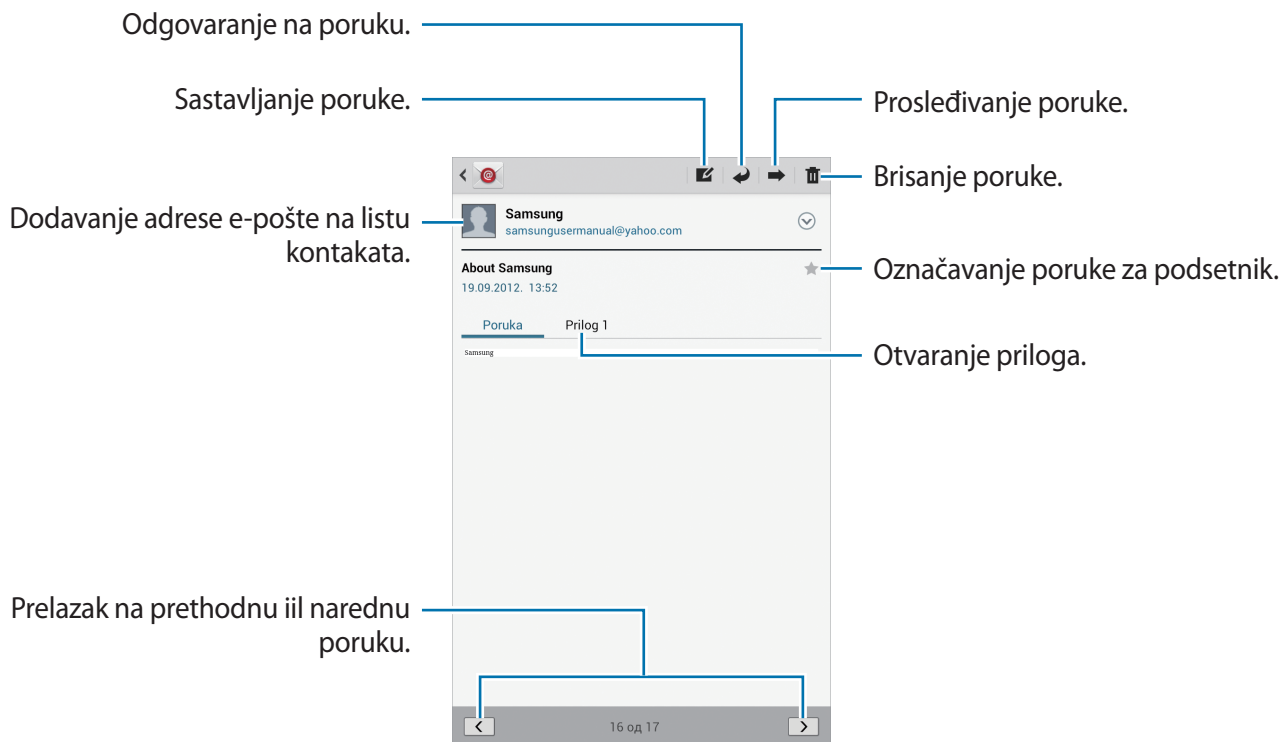

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na  pored priloga da biste ga sačuvali.

Google Mail


Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.




- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na **+CC/BCC** da biste dodali više primaoca.


Kucnite na  da biste priložili slike.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Приложи видео** da biste priložili video.


Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Čitanje poruka

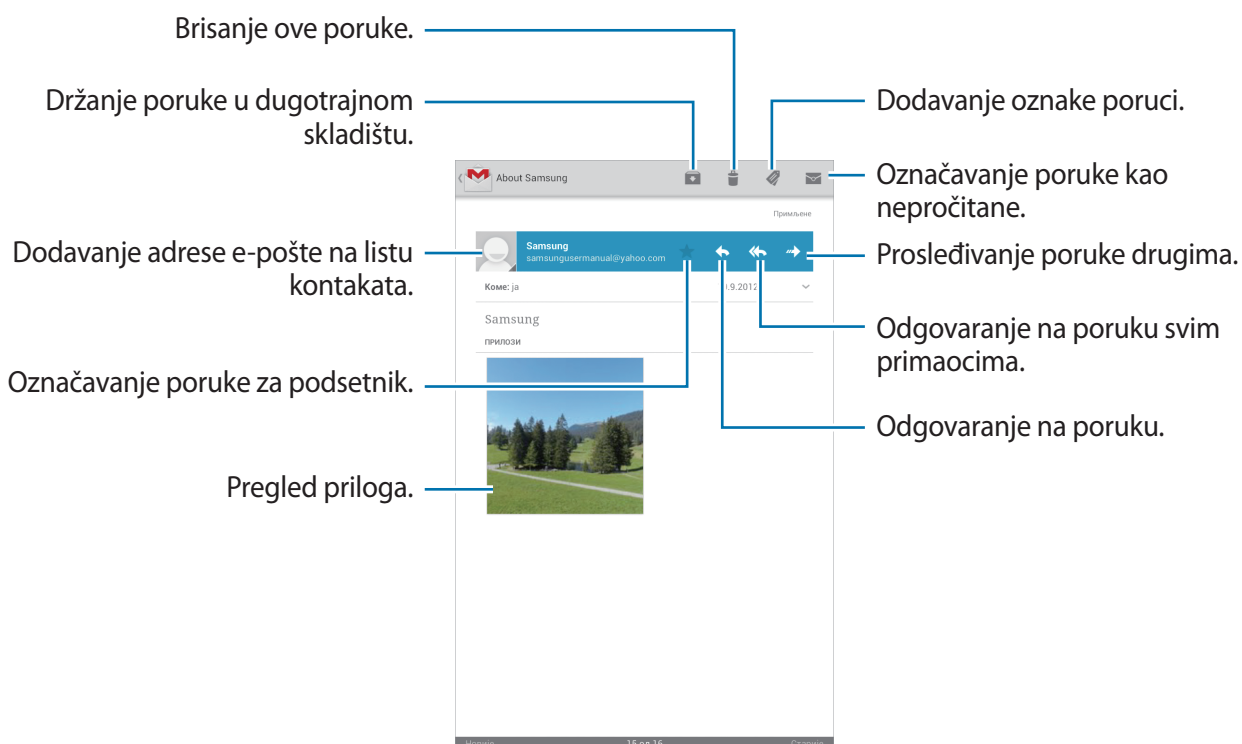

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na , a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Talk

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem usluge Google Talk.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Talk**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Javni profil

Kucnite na ID naloga u gornjem delu liste prijatelja da biste promenili status, sliku ili poruku statusa.

Dodavanje prijatelja

Kucnite na , unesite adresu e-pošte prijatelja, a zatim kucnite na **ГОТОВО**.

Ćaskanje sa prijateljima

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na **➤**.

Da biste dodali prijatelja za ćaskanje, kucnite na **☰ → Додај у ћаскање**.

Da biste prekinuli ćaskanje, kucnite na **☰ → Заврши ћаскање**.

Promena razgovora

Listajte ulevo ili udesno.

Brisanje istorije ćaskanja

Razgovori se automatski čuvaju. Da biste izbrisali istoriju ćaskanja, kucnite na ☰ → **Обриши историју ћаскања**.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви кругови** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste pogledali objave iz vaših krugova.

Kucnite na  da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Месинџер

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Месинџер**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na ►.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju da biste ćaskali sa bilo kojim uređajem koji ima broj mobilnog telefona. Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Izaberite prijatelja za početak ćaskanja.

Za sinhronizaciju kontakata na uređaju sa ChatON, kucnite na **Podešavanja** → **Sinhronizuj kontakte**.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.


Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na .

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na .

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Kucnite na  → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na  → **Preuzimanja**.

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli stranicu**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na  → **Podeli**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**


Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na  → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na  → **Обележивачи**.

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

AllShare Cast

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem, a zatim podelite sadržaj.




- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite funkciju AllShare Cast kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekventni opseg, AllShare Cast hardverski ključ možda neće biti otkriven ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj uz funkciju AllShare Cast.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **AllShare Cast**, a zatim prevucite prekidač **AllShare Cast** udesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

AllShare Play

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem Interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili server za Web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja kao servere za datoteke. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Za pregled više detalja kucnite na  → **Najčešća pitanja**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **AllShare Play**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje datoteka

Izaberite uređaj ili Web skladište, izaberite datoteku, a zatim kucnite na .

Deljenje datoteka

Izaberite uređaj ili Web skladište, izaberite datoteku, kucnite na , a zatim koristite sledeće opcije:

- **Grupno reprodukovanje:** Podelite ekrane sa više uređaja koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** Otpremite datoteke na lokacije društvenih mreža.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju


Izaberite uređaj ili Web skladište, izaberite datoteku, kucnite na , a zatim izaberite uređaj.



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

Korišćenje funkcije za grupno reprodukovanje

Podelite ekrane sa više uređaja koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu.

Izaberite kategoriju medija, izaberite datoteke stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  → **Grupno reprodukovanje**. Unesite PIN i kucnite na **Kraj** da biste pokrenuli Grupno reprodukovanje. Na drugom uređaju pridružite se Grupnom reprodukovanju pomoću PIN broja.

Upravljanje sadržajem na serveru za Web skladištenje

Izaberite server za Web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Grupno reprodukovanje

Koristite ovu aplikaciju za deljenje slika, dokumenata i muzike sa drugim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Grupno reprodukovanje**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Deljenje datoteka

- 1 Kucnite **Početak** → **Podeli sliku**, **Deljenje dokumenta** ili **Podeli muziku**, izaberite datoteke za deljenje, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- 2 Unesite PIN kod i kucnite na **Kraj**.

Pridruživanje drugom Grupno reprodukovanje

Kucnite na **Pridruži se** → drugi uređaj, unesite PIN kod, a zatim kucnite na **Kraj**.

Smart Remote

Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.

Prvo morate povezati uređaj sa Wi-Fi mrežom i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i daljinski upravljali TV aparatom preko uređaja.


Kucnite na **Choose Your Country or Region**, izaberite region i marku TV aparata, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste registrovali TV na uređaju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.

Gledanje personalizovanog TV programa

Izaberite na osnovu predloga TV programa prema vašem izboru prilikom registracije TV aparata ili izaberite kategoriju pri vrhu ekrana. Izaberite TV program a zatim kucnite na **Turn TV to this channel**. Izabrani program će se prikazati na povezanom TV aparatu.

Koristite tastere na kontrolnoj tabli na desnoj strani ekrana za upravljanje TV aparatom.

Podešavanje podsetnika za programe

Kucnite na vreme pri vrhu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite program, kucnite na , a zatim postavite vreme alarma koji će vas podsetiti na TV program.

Mediji

Muzički plejer

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzički plejer**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma da biste otvorili ekran muzičkog plejera.





Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za ton zvona, kucnite na  → **Postavi kao** → **Ton zvona**.


Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na  → **Kreir. listu za reprod.** Unesite naslov i kucnite na **OK**. Izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** → .

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 77)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.




Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija


Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

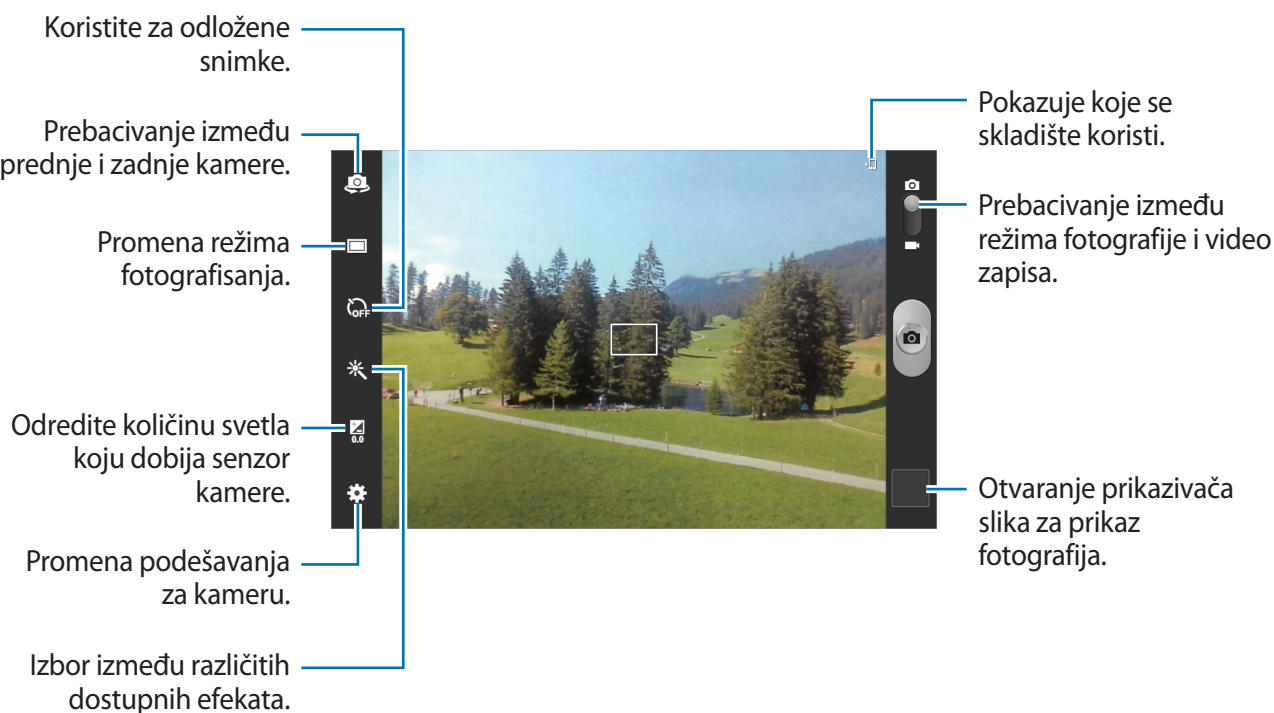

Režim Scena

Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.


Kucnite na  → **Režim Scena**.

- **Uspravno:** Koristite ovo podešavanje za ljudske subjekte.
- **Pejzaž:** Koristite ovo podešavanje za snimanje fotografija plavog neba i pejzaža izraženijih boja.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Žurka/enterijer:** Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
- **Plaža/Sneg:** Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene napolju.

- **Zalazak sunca:** Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
- **Zora:** Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.
- **Jesenja boja:** Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
- **Tekst:** Koristite ovo podešavanje za knjige ili postere.
- **Svetlost sveća:** Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.
- **Pozadinsko svetlo:** Koristite ovo podešavanje za subjekte sa jakim svetlima u pozadini.
- **Noć:** Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.



Kucnite na  → **Način snimanja**.

- **Pojedinačni snimak:** Snimanje jedne fotografije.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **Snim. osmeha:** Napravite fotografiju kada se osoba smeje.
- **Crtač:** Snimate fotografiju koja liči na crtež.

Panoramske fotografije



Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.


Kucnite na  → **Način snimanja** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u bilo kom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite na .

Snimanje video zapisa


Snimanje video zapisa

Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

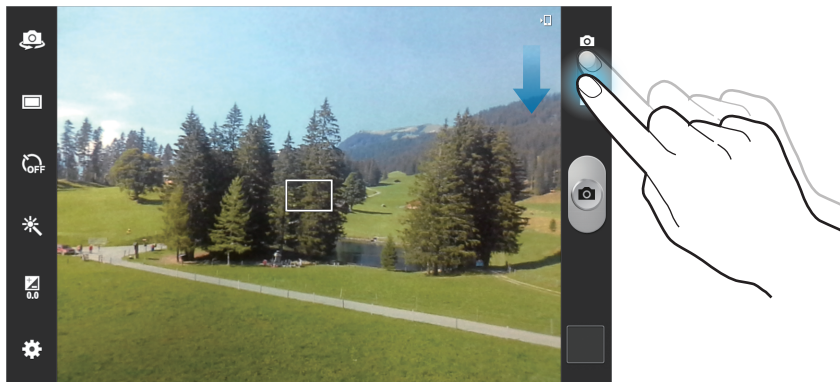

Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.


Režim snimanja

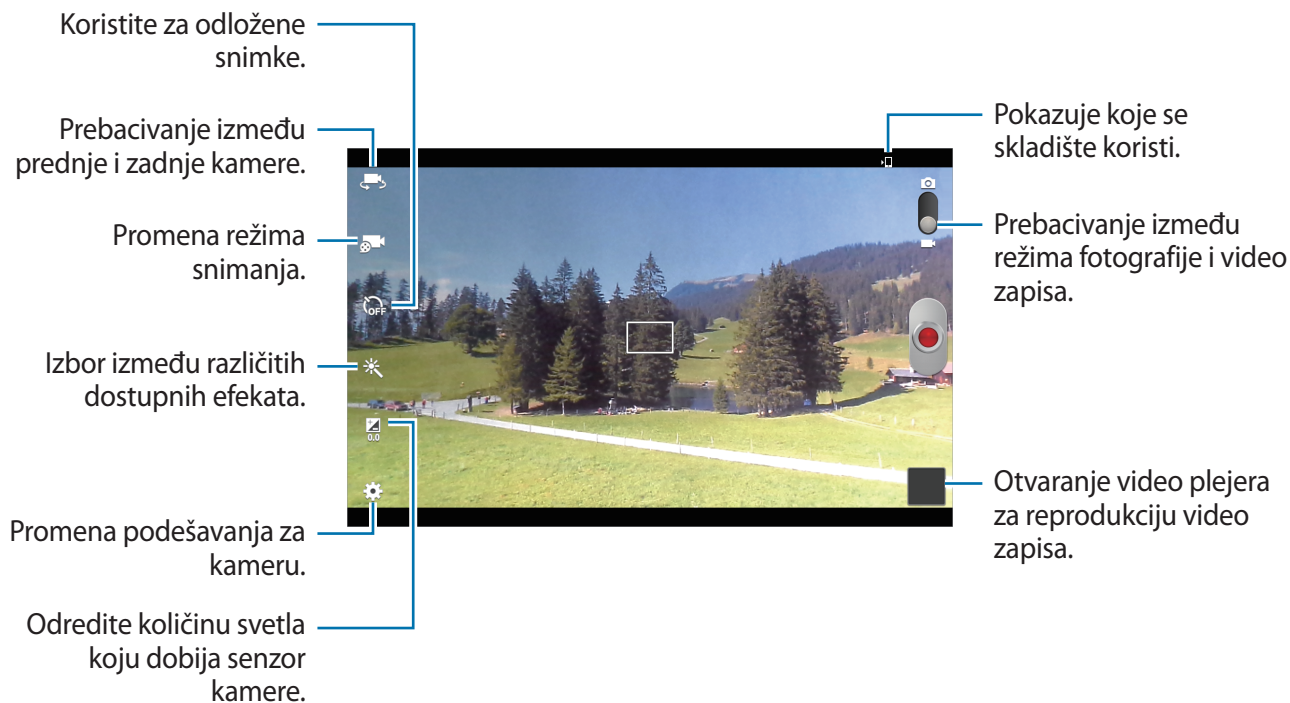

Kucnite na  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalan:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.
- **Granična veličina za e-poruke:** Koristite ovaj režim da biste smanjili kvalitet za slanje putem poruka.

Uvećanje i umanjeње prikaza

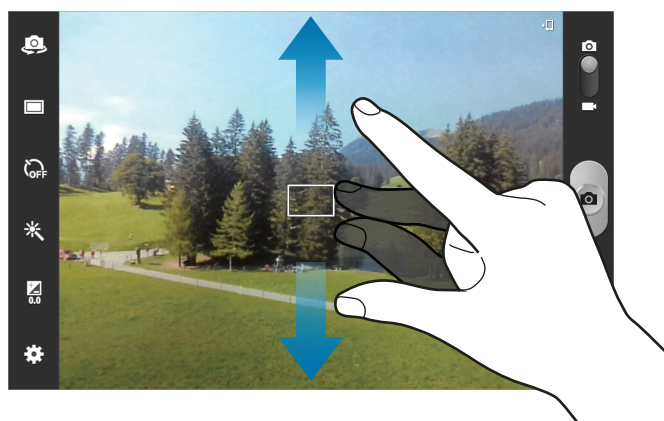


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.



- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
- Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Izmeni prečice:** Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **Kor. tast. jač. zv. kao:** Postaviti korišćenje tastera za jačinu zvuka za kontrolu funkcije okidača ili zumiranja.
- **GPS oznaka:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.




- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Autoportret:** Fotografisanje samoga sebe.
- **Snimanje sebe:** Snimanje video zapisa samoga sebe.
- **Način snimanja:** Promena režima fotografisanja.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Efekti:** Izbor između različitih dostupnih efekata.
- **Režim Scena:** Promena režima scene.
- **Nivo ekspozicije:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Rezolucija:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.

- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za posebne uslove osvetljenja. Ova podešavanja su slična opsegu temperature za ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Merenje:** Izbor metoda merenja. Određuje način izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Vidljivost napolju:** Koristi se za svetle uslove na otvorenom.
- **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Slikaj koristeći glas:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Kvalitet snimka:** Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više prostora u memoriji.
- **Kvalitet video zapisa:** Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj:** Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  → **Izmeni prečice.**

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaj.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Preuzimanje** se automatski kreira kako bi se slika tu smestila. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjeње prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:


- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:




- **Oznaka lica:** Registruje lica na slici kao oznake lica.
- **Oznaka drugar:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Dodaj oznaku za vreme:** Dodavanje oznake vremena.
- **Okvir fotografije:** Koristite za upis obaveštenja ispod slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite za upis obaveštenja na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiranje u privremenu memoriju.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Izmeni:** Pokrenite **Paper Artist** ili **Editor fotografija** za obradu slika.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Štampaj:** Štampanje putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  da biste sliku dodali na listu omiljenih.




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica


Dok gledate sliku kucnite na  → **Oznaka lica** → **Uključeno**. Oko prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Kucnite na lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakt.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.



Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Tag Buddy


Kada gledate sliku kucnite na  → **Oznaka drugar** da biste prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe) prilikom otvaranja slike.

Paper Artist

Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Paper Artist**.

Koristite umetničke alate za uređivanje slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Paper Pictures**.

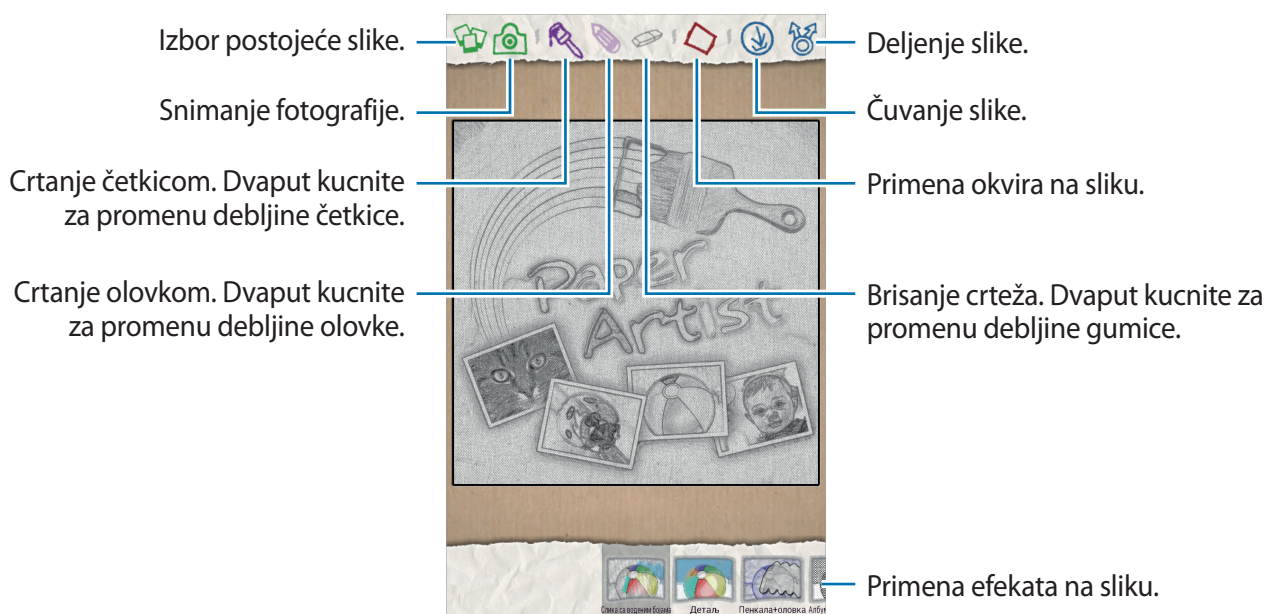

Video plejer

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video plejer**.




- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa


Izaberite video koji ćete reprodukovati.




Brisanje video zapisa

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite način deljenja, izaberite video zapise kuckanjem, a zatim kucnite na **Podeli**.

Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjeње plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.


Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

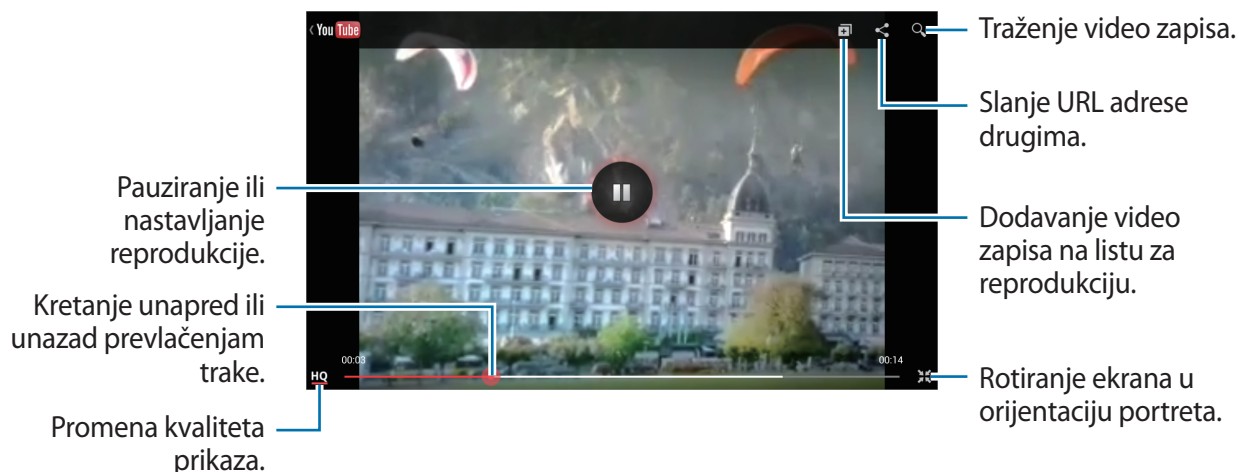

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Izaberite vaš nalog, kucnite na , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim kucnite na **ОТПРЕМИ**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice nalevo, kucnite na **Get Started**, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:

- ◀ : Vraćanje na prethodnu stranu.
- 💬 : Pregled komentara drugih ljudi o članku.
- ➦ : Deljenje članka putem Twitter-a.
- ➦ : Deljenje članka sa drugima.
- ☆ : Dodavanje članka u omiljenu listu na Twitter-u.

Aplikacije i prodavnice medija

Play Prodavnica

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Инсталирај.** Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na , izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **Деинсталирај.**

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite www.samsungapps.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na  da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Preuzmi** ili **Kupi**.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Game Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge **Samsung Apps**.

Music Hub

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju muzike i kupovinu pesama ili albuma iz kataloga usluge Music Hub.

Pretplatite se na premijum uslugu Music Hub da biste:

- sinhronizovali sopstvenu kolekciju muzike sa cloud serverom za skladištenje,
- strimovali celokupne pesme iz kataloga usluge Music Hub,
- otkrivali muziku prihvatajući prilagođene preporuke, i
- slušali svoj lični radio

Za pregled više detalja kucnite na  → **Pomoć**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Music Hub**.




- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke funkcije mogu biti označene različito u zavisnosti od uslova pretplate.
- Neke funkcije, uključujući usluge striminga možda neće biti dostupne u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

MOJA MUZIKA

Obezbeđuje svu muziku na računaru koji ima instaliranu aplikaciju Music Hub. Možete da kreirate nove liste za reprodukciju i sinhronizujete ih automatski sa vašim računarom. Da biste reprodukovali muziku, izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

KATALOG

Obezbeđuje muzički katalog za pretraživanje i strimovanje muzike. Da biste strimovali muziku, izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju. Da biste kupovali pesme, kucnite na  pored pesme a zatim kucnite na opciju za kupovinu.

RADIO

Slušajte muziku na sopstvenim radio stanicama.


Play knjige

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play knjige**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite datoteku knjige listanjem ulevo ili udesno. Prilikom čitanja datoteke knjige, kucnite na  da biste pristupili dodatnim opcijama.

Da biste kupili datoteke knjige, kucnite na .

Play filmovi

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play filmovi**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju u vrhu ekrana, a zatim izaberite film, TV program ili video zapis za reprodukciju ili iznajmljivanje.

Google Play музыка

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музыка**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Reprodukujte muziku birajući muzičke kategorije ili delite pesme sa drugima tako što ćete ih poslati na Google cloud skladište.

Play часописи

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play часописи**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite časopis.

Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Readers Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na knjigu da biste je čitali. Da biste preuzeli datoteke knjiga, idite na Readers Hub prodavnicu.

Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje i kupovinu video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video zapis.

Learning Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje materijalu za učenje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Learning Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video poredavanje ili knjigu.

Uslužni programi

S Beleška

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S Beleška**.

Izbor šablona za beleške


Kucnite na , a zatim izaberite jedan od sledećih šablona:

- **Beleška / Slobodna beleška / Beleška:** Kreiranje jednostavne beleške na praznoj strani.
- **Beleška sa sastanka:** Kreiranje zapisa sa sastanka, konferencije ili predavanja.
- **Časopis:** Kreiranje multimedijске beleške umetanjem multimedijских datoteka.
- **Dnevnik:** Kreiranje foto dnevnika.
- **Recept:** Kreiranje sopstvenog recepta.
- **Putovanje:** Kreiranje putopisne reportaže.
- **Beleška o pejzažu:** Kreiranje beleške u horizontalnoj orijentaciji.
- **Rođendan:** Kreiranje rođendanske čestitke.

Sastavljanje beleški

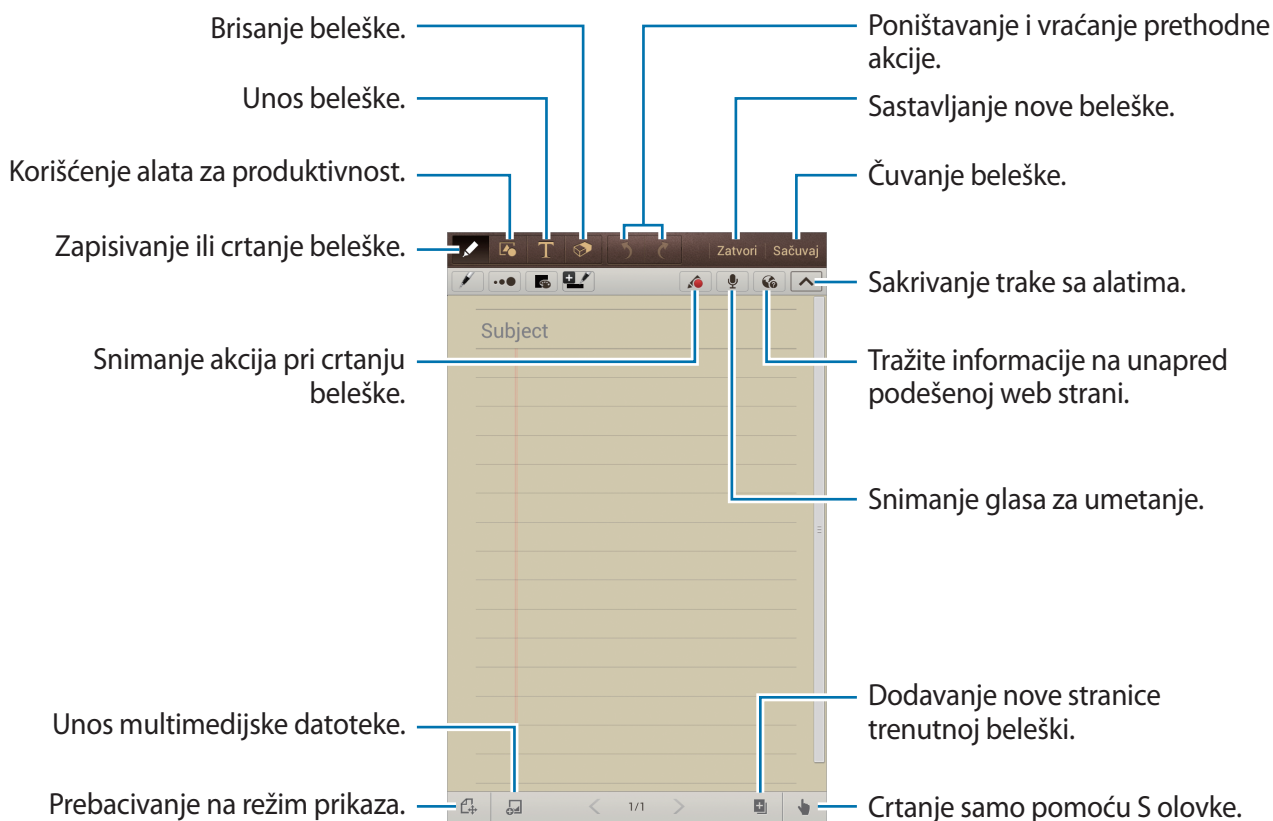

Kada brišete belešku, kucnite na  da biste promenili tip gumice, kucnite na  da biste promenili veličinu gumice, ili kucnite na **Obriši sve** da biste obrisali belešku.

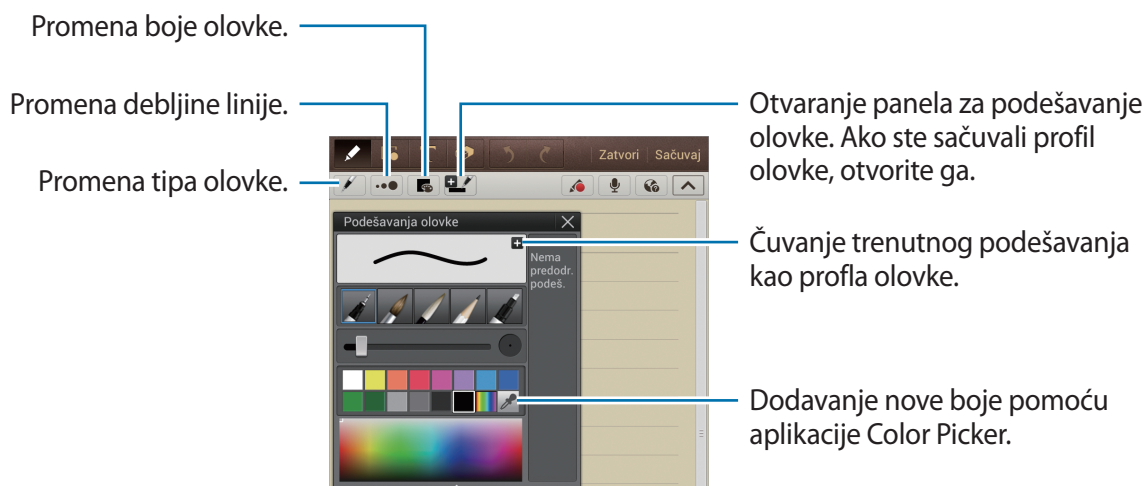

Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na → **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, kucnite na → **Označi**.

Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnog zapisa

Kucnite na da biste ubacili multimedijске datoteke. Kucnite na da biste ubacili glasovni zapis.

Korišćenje alata za produktivnost

Kucnite na , a zatim izaberite jedan od sledećih alata:

- : Pretvaranje nacrtanog oblika.
- : Pretvaranje rukom pisane formule u dobro organizovanu formulu. Kucnite na **Pretraga** da biste dobili detaljne informacije o formuli.
- : Pretvaranje rukom napisane poruke.

Pretraživanje beleški

Pretražite sličice beleški listanjem nagore ili nadole.


Da biste sinhronizovali beleške sa Samsung nalogom, kucnite na  → **Osveži**.

Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu ili drugom, kucnite na  → **Sortiraj po**.


Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **U vidu liste**.

Da biste kreirali belešku uvozom PDF datoteke, datoteke slike ili beleške, kucnite na  → **Uvezi**.

Da biste beleške izvezli u drugom formatu datoteka, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**.

Da biste kreirali folder, kucnite na  → **Kreiraj folder**.

Da biste promenili redosled beleški, kucnite na  → **Promeni redosled**.

Da biste kopirali beleške kucnite na  → **Kopiraj**.

Da biste beleške premestili u drugi folder, kucnite na  → **Premesti**.

Da biste promenili podešavanje za S Note, kucnite na  → **Podešavanja**.


Da biste pogledali informacije pomoći za S Note, kucnite na  → **Pomoć**.

Pregled beleške


Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.


Da biste se kretali do drugih strana beleške, kucnite na  ili .

Da biste kreirali belešku, kucnite na  → **Kreiraj belešku**.

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**.


Da biste belešku sačuvali kao datoteku slike ili PDF datoteku, kucnite na  → **Izvezi**.


Da biste dodali ili obrisali strane, kucnite na  → **Izmeni strane**.

Da biste obrisali belešku, kucnite na  → **Obriši**.

Da biste dodali oznake, kucnite na  → **Označi**.

Da biste belešku sačuvali kao događaj, kucnite na  → **Kreiraj događaj**.

Da biste dodali prečicu do beleške na Početnom ekranu, kucnite na  → **Postavi kao prečicu**.

Da biste štampali putem USB ili Wi-Fi veze, kucnite na  → **Štampaj**. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Da biste belešku postavili kao tapet ili da biste je dodelili kontaktu, kucnite na  → **Postavi kao**.


aNote HD


Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške.

Na ekranu aplikacija kucnite na **aNote HD**.

Sastavljanje beleški

Kucnite na  da biste sastavili belešku.

Da biste dodali brzu belešku, kucnite na .

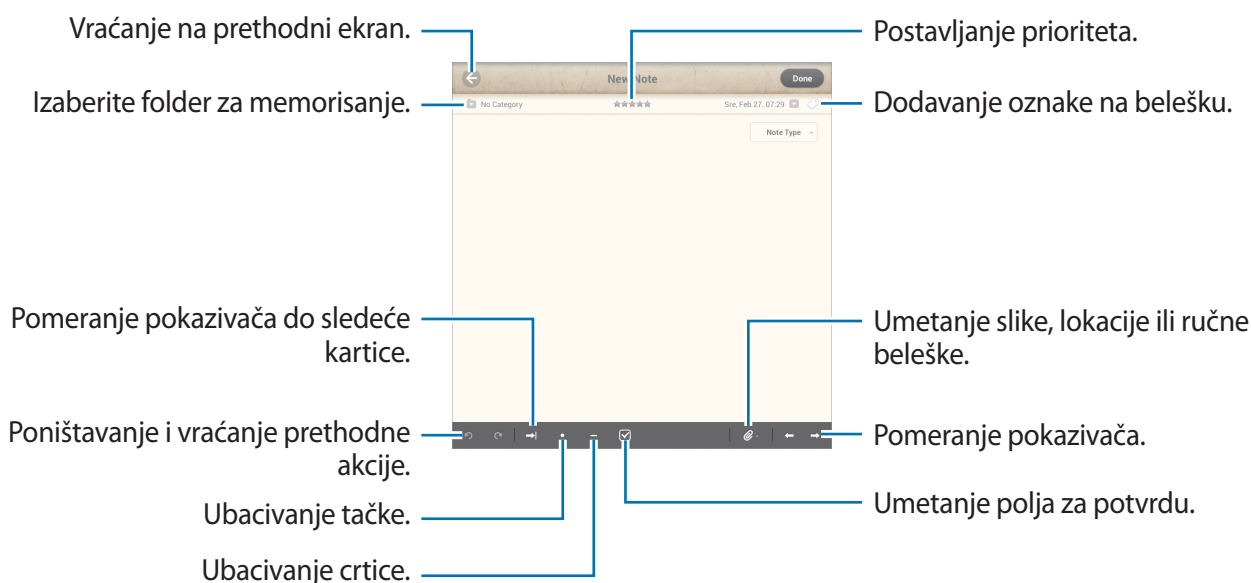

Pretraživanje beleški

Izaberite fasciklu i pretražite beleške listanjem na gore ili dole po listi beleški.

Da biste pregledali beleške u režimu kalendara, kucnite na .

Da biste potražili belešku, kucnite na .

Da biste obrisali ili premestili belešku, kucnite na .

Da biste promenili režim prikaza liste beleški, kucnite na .

Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu ili prioritetu, kucnite na .

Da biste obrisali ili premestili fasciklu, kucnite na .

Pregled beleške

Kucnite na belešku da biste je otvorili.

Da biste se kretali do drugih beleški, kucnite na ◀ ili ▶.

Da biste promenili podešavanja beleške, kucnite na ⚙️.

Da biste ubacili sliku, lokaciju ili rukom napisanu belešku, kucnite na 📎.

Da biste obrisali belešku, kucnite na 🗑️.

Da biste zaključali belešku tako da je drugi ne bi menjali, kucnite na 🔒.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka


Kucnite na ➕, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku:** Kreirajte rukom napisanu belešku koju ćete priložiti datumu.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

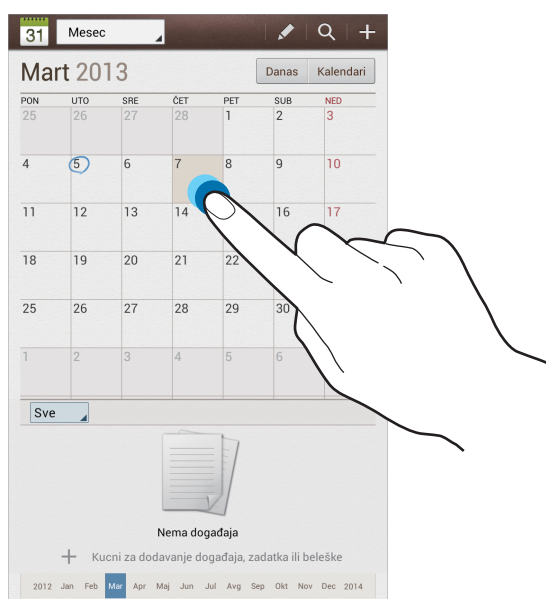


Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Pridružite belešku iz S Note. Kucnite na **Beleške**, a zatim sastavite novu belešku ili izaberite neku od postojećih.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Google** u opciji **Nalozi** → Google nalog → **Sinhronizuj kalendar** → **Sinh. sada**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na  → **Podešavanja** → **Prikaz podešavanja** → **Kalendari** → **Ekran**, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na **OK**.

Promena tipa kalendara

Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući mesečni, nedeljni ili druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite datum, a zatim kucnite na  → **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Polaris Office

Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Polaris Office**.



Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od tipa datoteke.



Kreiranje dokumenata


Kucnite na , a zatim izaberite tip dokumenta.

Koristite traku sa alatkama za izmenu u vrhu ekrana da biste izmenili dokument.

Da završite, kucnite na  → **Sačuvaj**, unesite ime datoteke, izaberite fasciklu gde ćete je sačuvati, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Čitanje dokumenata

Kucnite na datoteku u **Skorašnji dokumenti**. Ili kucnite na **Претраживач**, **Clouds**, **Tip obrasca** ili **Omiljene lokacije**, a zatim izaberite datoteku koju želite da otvorite.

Da biste pokrenuli slajd-šou, kucnite na  → **Slajd šou**.

Da biste tražili tekstualni niz u dokumentu, kucnite na .

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

Dokument

- **Sačuvaj kao:** Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
- **Izvoz PDF-a:** Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke.
- **Nađi i Zameni:** Pretraga ili zamena teksta.
- **Izgled stranice:** Promena izgleda stranice.
- **Puna širina pogleda:** Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
- **Zum +/-:** Promena veličine prikaza.
- **Reflow tekst:** Promenite raspored teksta tako da ispuni ekran.
- **Memorija uključena:** Prikaz komentara u dokumentu.
- **TTS:** Čitanje dokumenta pomoću funkcije "tekst u govor".
- **Ispis:** Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Prezentacija

- **Slajd šou:** Pokretanje slajd-šoua.
- **Sačuvaj kao:** Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
- **Izvoz PDF-a:** Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke.
- **Nađi i Zameni:** Pretraga ili zamena teksta.
- **Pogled jednog slajda:** Prikaz pojedinačnih slajdova.
- **Zum +/-:** Promena veličine prikaza.
- **Ispis:** Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Unakrsna tabela

- **Sačuvaj kao:** Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
- **Nađi i Zameni:** Pretraga ili zamena teksta.
- **Zaštiti list:** Zaključavanje lista tako da ga drugi ne bi menjali.
- **Zamrznj:** Držanje izabranog reda na mestu.
- **Ponovo preračunaj:** Izračunavanje funkcija na listu.
- **Sortiraj:** Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
- **Filter:** Prikaz ćelija prema zadatom kriterijumu.
- **Zum +/-:** Promena veličine prikaza.
- **Ispis:** Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Tekst

- **Sačuvaj kao:** Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
- **TTS:** Čitanje dokumenta pomoću funkcije "tekst u govor".
- **Ispis:** Štampanje dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Dropbox


Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na .


Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Alarm


Koristite ovu aplikaciju da biste postavili pozive za buđenje i alarme za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

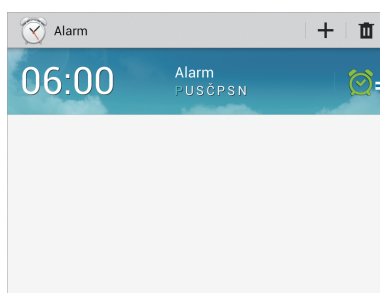



Uključivanje ili isključivanje alarma.

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm**: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena na bilo kojoj lokaciji u svetu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na , unesite grad ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na .

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.


Brisanje satova

Kucnite na , izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na  → **Veličina slova**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.


Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.


Ako aplikacija ne vrati nijedan rezultat, pojaviće se Web pregledač sa rezultatima pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim označite stavke koje ćete tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na  → **Подешавања** → **Google Now**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.





Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**. Izaberite jednu od prikazanih predloga ključnih reči.




Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.







Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar fascikle koristite jednu od sledećih funkcija:

-  : Pretraga datoteka.
-  : Promena režima prikaza.
-  : Kreiranje foldera.
- **Vreme**: Sortiranje datoteka ili foldera.

Izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

-  : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
-  : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
-  : Brisanje datoteka ili foldera.
-  : Slanje datoteka drugima.
-  → **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke ili fascikle.
-  → **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzim**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Putovanja i lokalno

Мапе



Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Мапе**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Kucnite na **Претражите мапе**, unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste prikazali detaljne informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na  → **Локално**.



Kada je lokacija pronađena, kucniten na  i koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Испразни мапу:** Obrišite mapu.
- **Доступно и ван мреже:** Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
- **Локално:** Pretražite obližnje lokacije.
- **Слојеви:** Preklopite više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i drugo.
- **Latitude:** Podelite informacije o lokaciji sa prijateljima.
- **Моја места:** Pogledajte mape van mreže, mesta sa zvezdicama, nedavno posećena mesta i drugo.
- **Подешавања:** Promenite podešavanja mape.
- **Помоћ:** Pregledajte informacija o korišćenju mape.

Za prikaz trenutne lokacije kucnite na .

Da biste uvećali ili umanjili mapu, raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.

Dobijanje uputstava do odredišta

- 1 Kucnite na .
- 2 Kucnite na , a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:
 - **Моја тренутна локација:** Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
 - **Контакти:** Izaberite sa liste kontakata.
 - **Тачка на мапи:** Označite tačku kuckanjem na мапи.
 - **Моја места:** Izaberite sa liste omiljenih mesta.
- 3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javni transport ili pešice, a zatim kucnite na **Иди**.
- 4 Izaberite jednu od ruta koje se pojavljuju.

Локално


Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo. Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.

- **Мапа:** Tačno označite mesto na мапи.
- **Упутства:** Potražite rutu do mesta.
- **Позови:** Pozovite broj telefona mesta.

Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na  → **Додавање претраге**, unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje.

Навигација

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигација**.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unesite odredište na jedan od sledećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Izaberite adresu odredišta sa liste kontakata.
- Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

Kada je ruta pronađena, pratite uputstva na ekranu da biste navigirali do odredišta.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.


Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi


Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Kada se ekran isključi uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. pod. u poz.:** Podesite za isključivanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Pretražite i koristite mobilnu mrežu drugog uređaja.

Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth vezivanju putem telefona.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Postavite za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Ime uređaja:** Unesite naziv servera medija za vaš uređaj.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite za prihvatanje slanja sa drugih uređaja.

AllShare Cast

Aktivirajte funkciju AllShare Cast i podelite svoj ekran sa drugima.

Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Režim početnog ekrana

Izaberite Režim početnog ekrana (osnovni ili jednostavan).

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Ton zvona uređaja:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke, propušteni pozivi i alarmi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Drugar na stranici:** Postavite uređaj da otvara kontekstualne stranice na osnovu vaših akcija.

- **Režim ekrana:** Izaberite režim ekrana.
 - **Dinamička:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
 - **Film:** Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Režim čitanja:** Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pametnan i budan:** Podesite da biste sprečili da se pozadinsko svetlo ekrana isključi dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Poboljšaj čitljivost:** Izoštrite tekst da biste olakšali čitanje.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite za prikaz preostalog radnog veka baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Isključi eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o režimu uštede energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Usluge lokacije

Promenite postavke dozvola za informacije o lokaciji.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje trenutne lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana:** Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana. Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
 - **Prečice:** Postavite za prikaz i uređivanje prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Tiker za informacije:** Podesite za prikaz vesti ili berzanskih informacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Sat:** Postavite da biste pokazali sat na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat:** Postavite da biste pokazali dvostruki sat na zaključanom ekranu.
- **Vreme:** Postavite za prikaz vremenske prognoze na zaključani ekran i promenite podešavanje ekrana za prikaz vremenske prognoze.
- **Efekat talasanja:** Postavite da biste pokazali efekat talasa na zaključanom ekranu.
- **Efekat mastila:** Promenite boju za efekat mastila. Efekat mastila je dostupan samo uz S olovku.
- **Tekst pomoći:** Podesite za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Postavite uređaj da prepozna naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda buđilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.
- **Iskač. nap. na zaklj. ek.:** Postavite da se kada dvaput kucnete na zaključani ekran, dok je taster za S olovku pritisnut, pokrene iskačuća poruka.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**

- **Šifruj:** Postavite na šifrovanje datoteka kada ih čuvate na memorijskoj kartici.
- **Potpuno šifrovanje:** Postavite na šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
- **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Postavite na šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, izuzev medijskih datoteka.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste dozvolili kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite dozvolu prikupljanja podataka o lokaciji i određivanja lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite SamsungDive Web lokaciji (www.samsungdive.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive Web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Učini lozinke vidljivim:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje šifre prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditivne kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da prepoznaје uvredljive речи u glasovnim unosima.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos:** Podesite za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora:** Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili pokazivač prevlačenjem preko tastature.
- **Detekcija olovkom:** Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje kucne S olovkom.
- **Rukopis:** Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Napredno:**
 - **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
 - **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
 - **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
 - **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
 - **Vibracija kuc. na taster:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
 - **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.


Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Pokret

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite da biste snimili sliku ekrana kada prevučete dlanom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Dodirni dlanom za isključivanje zvuka/pauziranje:** Postavite uređaj tako da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.
- **Saznaj o pokretima ruke:** Pogledajte vodič za upravljanje pokretima ruke.

S olovka

Promenite podešavanja za korišćenje S olovke.

- **Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka umetne ili izvadi iz slot.
- **Otvori Iskaću napomenu:** Podesite za pokretanje iskaćuće poruke kada se S olovka izvadi iz slot.

- **Štednja baterije:** Postavite ekran tako da se ne aktivira drugim S olovkama kada je S olovka u futroli.
- **Prikaz oblačića:** Podesite za prikaz pokazivača S olovke kada se S olovka drži iznad ekrana.
- **Eho dodira i zvuka:** Postavite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada ga držite iznad datoteka, subjekata ili opcija.
- **Podešavanja Brze komande:** Konfigurirajte podešavanja za brzu komandu.
- **Pomoć za S olovku:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje S olovke.

Pomoćni

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite da biste koristili zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.




Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Odgovori na pozive glasom:** Podesite za odgovor na ili odbijanje dolaznog poziva govornim naredbama.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Negativ boja:** Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Izlaz čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite aplikacije tako da instaliraju web skriptove za lakši pristup njihovom web sadržaju.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacije.

- **Loz. bekapa radne površine:** Postavite lozinku radi zaštite vaših podataka rezervne kopije.
- **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok puniti bateriju.
- **Zaštiti SD karticu:** Postavite zahtev za potvrdu prilikom čitanja podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za koje ćete otkrivati greške i sprečite greške pri pauziranju otkrivanja grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Postavite za sprečavanje učitavanja izabrane aplikacije dok program za otkrivanje grešaka ne bude spreman.
- **Prikaži dodire:** Postavite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Postavite za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza:** Postavite za prikaz granica.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Postavite za osvetljavanje delova ekrana prilikom ažuriranja sa GPU.

- **Prikaži dopune ekrana:** Postavite za osvetljavanje delova ekrana prilikom ažuriranja.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu za otvaranje i zatvaranje iskaćućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu za prebacivanje između ekrana.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite period prikazivanja iskaćućih prozora.
- **Onemogući preklapanje hardvera:** Postavite za skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite korišćenje 2D hardverskog ubrzanja za poboljšanje performansi grafike.
- **Strogi režim:** Postavite uređaj da osvetljava ekran kada aplikacija izvršava duge operacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Postavite za listanje svih aktivnih procesa.
- **Profil za GPU poravnanje:** Postavite za proveru vremena GPU poravnanja.
- **Omogući tragove:** Postavite za snimanje tragova aplikacije i performansi sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Postavite za završetak aktivne aplikacije prilikom pokretanja nove aplikacije.
- **Ograniči pozadinske procese:** Postavite za ograničavanje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Postavite uređaj da vas upozorava na neaktivne aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
- Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 8-10 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete izgubiti vezu sa mrežom. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pritisli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.

Dolazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Kada broj birate iz kontakata, poziv se ne uspostavlja

- Proverite da li se tačan broj nalazi na listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, prema potrebi.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona kontakta.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje

Bateriju uređaja ne može menjati korisnik. Ako imate problema sa baterijom ili je potrebno da se zameni, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je to potrebno.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

